




rögerTM

Roger Earpiece system

Ideal for broadcast, film,
theatre and corporate
presentation.

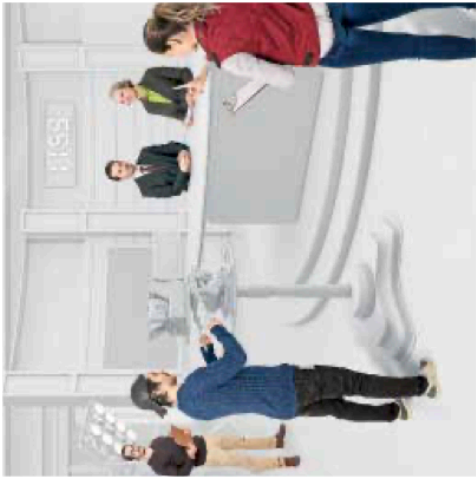

Apuntador de voz inalámbrico e invisible



PHONAK



“Plug and play” sin complicaciones


El sistema Phonak Roger proporciona una excelente solución para un amplio número de aplicaciones como TV, productoras de cine, actores, políticos, juntas de accionistas o conferencias de prensa.

Prácticamente invisible, libre de interferencias y excelente calidad de audio. Gracias a su precisión en el diseño, ofrece mayor comodidad al usuario.

El completo rango de productos permite crear una red basada en una comunicación de alta calidad en la frecuencia de 2.4GHz que permite ser utilizada en todo el mundo.



roger[™]

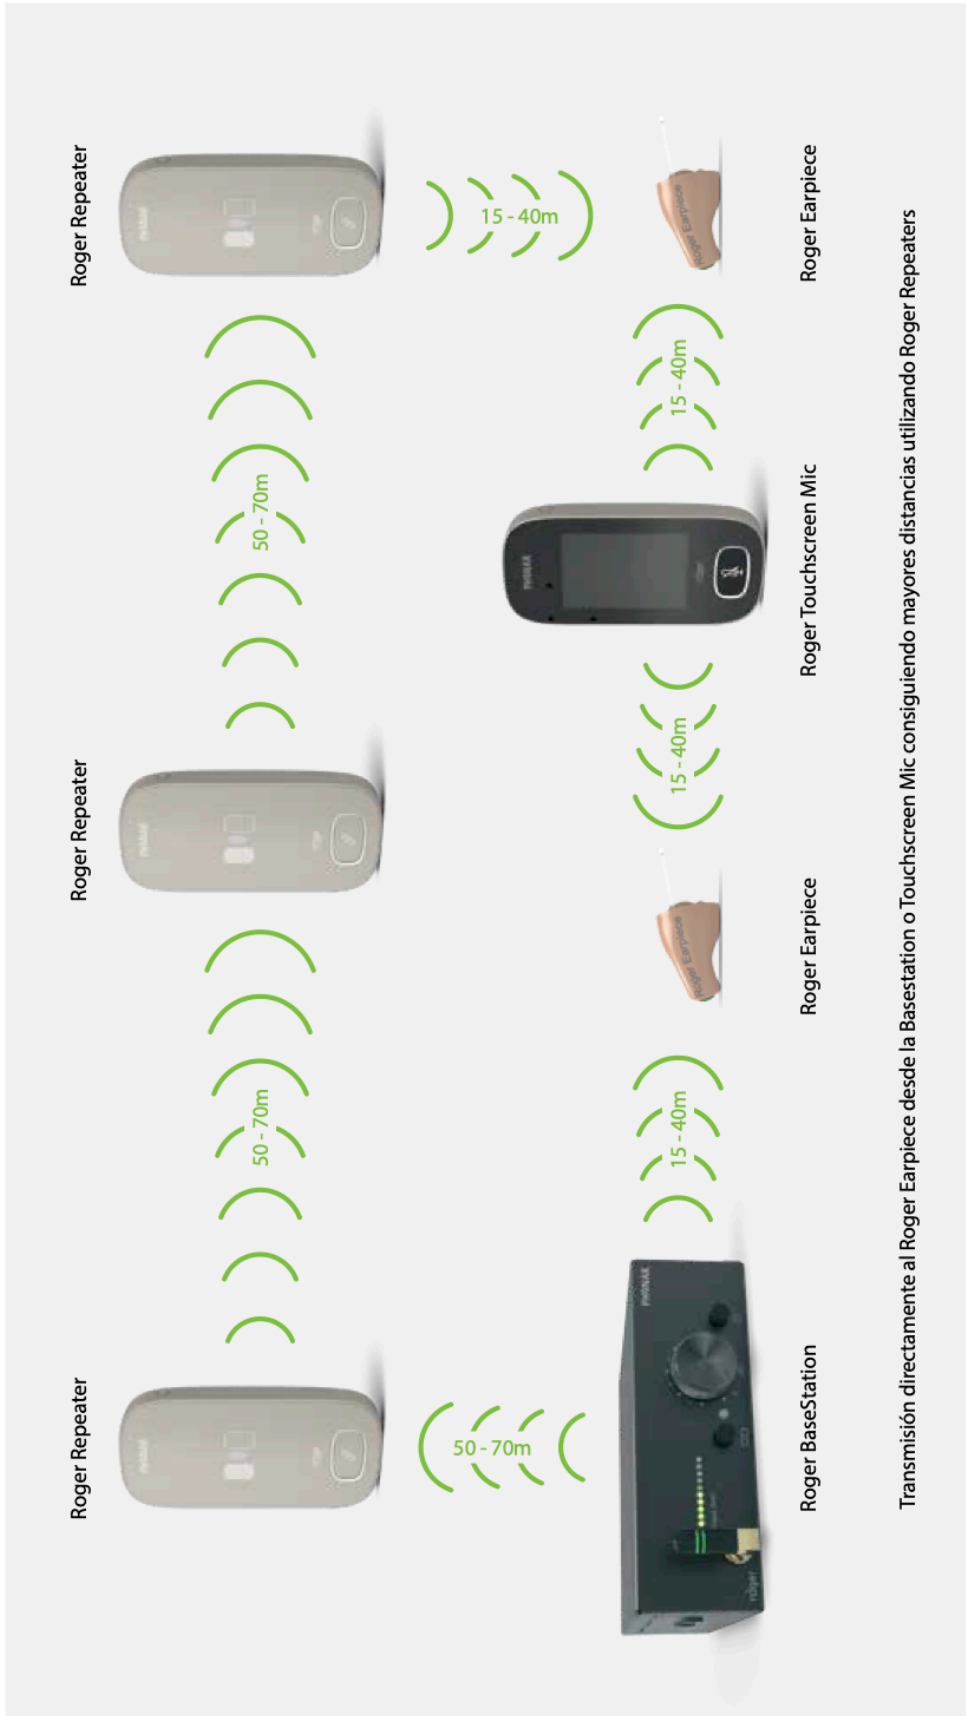

Transmisión directamente al Roger Earpiece desde la BaseStation o Touchscreen Mic consiguiendo mayores distancias utilizando Roger Repeaters


Fuerte y claro

Roger Earpiece es sinónimo de una transmisión de audio de mayor calidad y claridad, sin ruido de fondo, y con una facilidad de uso sin precedentes.

Sin necesidad de preocuparse por perder información, instrucciones, perder el hilo del discurso, el dato exacto, etc. Libre de interferencias y con un ancho de banda de 100 Hz a 7 kHz así como un nivel de salida ajustable, permite una recepción de audio extremadamente limpia, incluso susurrando.


El Roger Earpiece no te decepcionará. Es el sistema inalámbrico referencia, olvídate de los cables. Es discreto, de diseño cómodo y por eso, se ha convertido en la marca favorita de artistas, presentadores, productores y más profesionales.

Roger Touchscreen Mic puede ser utilizado como un transmisor independiente, con o sin Roger Repeaters, sin necesidad del Roger Basestation, el cual es perfecto para aplicaciones de broadcast o presentaciones corporativas.

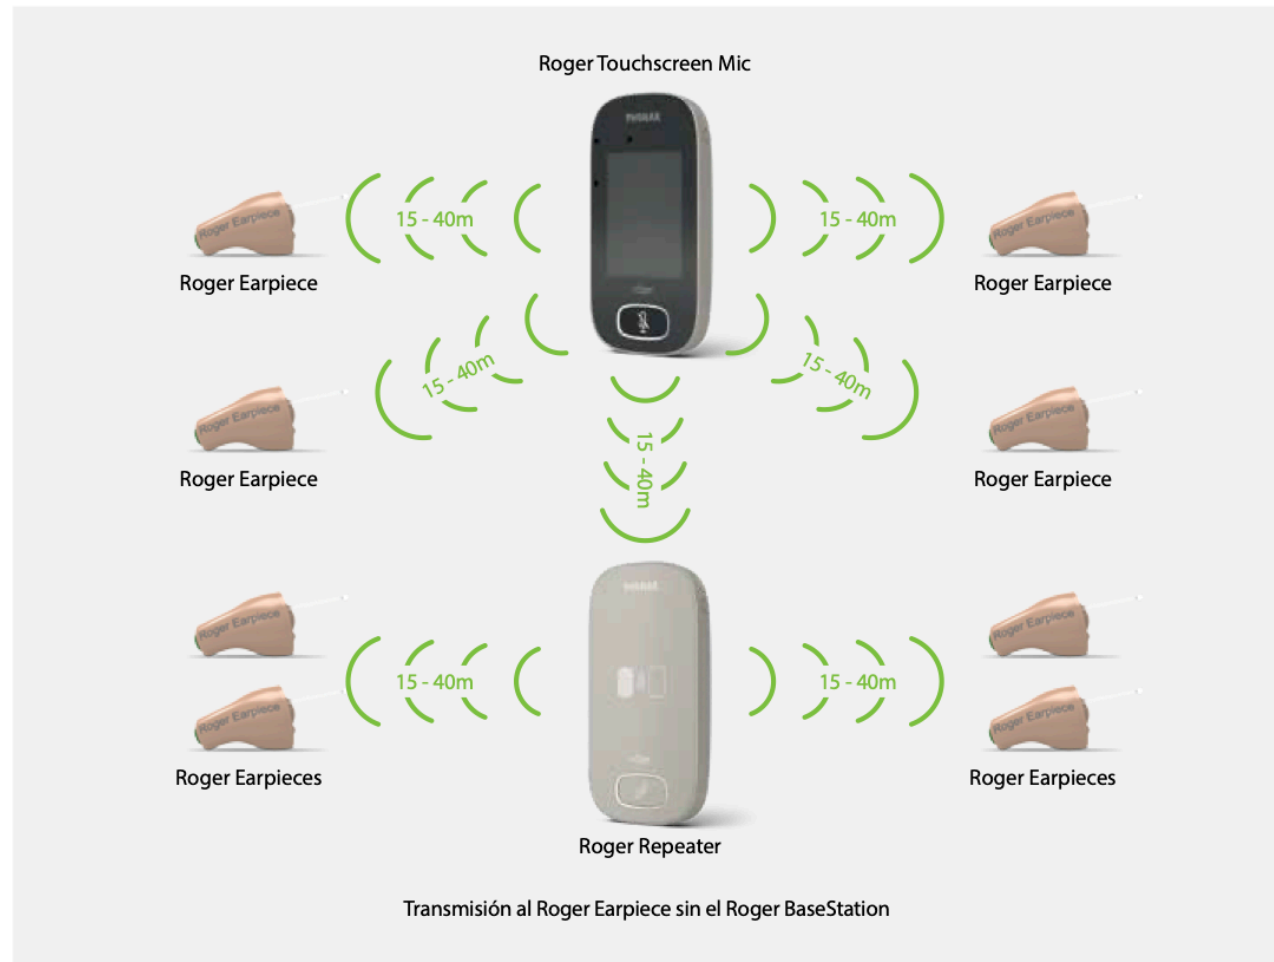

Integración flexible

Añade sistemas Roger Earpieces a un sistema UHF IEM/IFB existente. Roger Multimedia Hub acepta una fuente de audio conectada mediante cable de la petaca IEM/IFB para permitir la transmisión inalámbrica a un número ilimitado de Roger Earpieces.

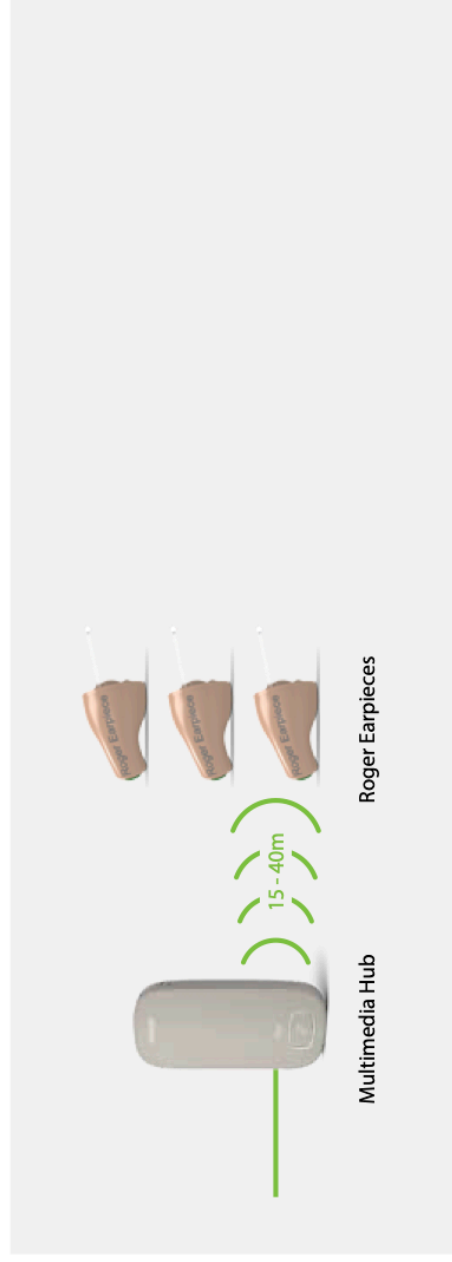

La señal de audio de un Roger Basestation o Roger Touchscreen Mic puede ser recibida por el sistema Roger Guide-U, el cual tiene una salida jack estándar para poder utilizar auriculares con cable. Recomendado cuando el presupuesto no permite disfrutar del sistema inalámbrico Roger Earpiece.



Varios Multimedia Hubs o Roger Basestations pueden ser utilizados en el mismo lugar con una separación superior a 1m.

Sistema Roger Earpiece

Un sistema Roger Earpiece está compuesto por un conjunto de productos que se complementan para proporcionar unas prestaciones inigualables: excelente calidad de audio, gran facilidad de uso y comodidad. El usuario del Earpiece puede olvidarse de petacas, molestos cables o auriculares visibles. La duración de la batería es de 12 horas.

Roger Earpiece

Receptor inalámbrico



- Tamaño: 18 mm. – prácticamente invisible
- Muy ligero: 1.3 gr (incl. batería).
- Calidad de sonido excepcional.
- Nivel de salida máximo: 100 dB SPL.
- Número ilimitado de usuarios pueden estar conectados en una misma red.
- Duración de la batería: > 12 h.


Roger BaseStation

Transmisor Fijo



- Tecnología Adaptativa Digital a 2.4 GHz.
- Entrada XLR o jack.
- Display de entrada de audio.
- Control de volumen: -14 to +12 dB.
- Ancho de banda: 100-7200 Hz.
- Rango de transmisión: 15-40 m (dependiendo del entorno).
- Incluye accesorio para enracar y soporte pared.
- Peso: 488 gr.
- Dimensiones: 132 x 132 x 44 mm.

BaseStation Cloning Tool

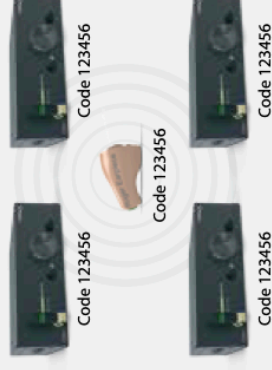

El software Roger Network Clone Tool permite compartir los datos de conexión entre diversos transmisores Roger BaseStation. Los Roger BaseStations tienen códigos digitales individuales para permitir su conexión con los Earpieces. Sin embargo, cuando se necesita conectar un Roger Earpiece en un número de zonas cubiertas por diferentes BaseStations, es posible dar a todos los BaseStations un código compatible entre ellos mediante el software Roger Network Clone Tool.

Roger Touchscreen Mic

Transmisor móvil



- Función de control de volumen individual.
- Posibilidad de nombrar cada Roger Earpiece.
- Transmisión en 2.4 GHz.
- Acceso al menú mediante el Touchscreen.
- Tiempo de operación: 10 h.
- Rango de transmisión: 15–40 m (dependiendo del entorno).
- Batería recargable de litio polímero.
- Peso: 94 g.
- Dimensiones: 104 x 55 x 16 mm.

Roger Repeater

Repetidor



- Extensión de rango ilimitado.
- Batería recargable.
- Incluye soporte ajustable y fuente de alimentación.
- Ranura micro-USB.
- Fácil montaje en pared.
- Tripode de ¼-20.
- Sistema de seguridad para cable de fuente de alimentación.

Roger Multimedia Hub

Integración UHF



- Integra Roger Earpieces con sistema IEM/IFB UHF existente
- Entrada jack 3.5mm.
- Número ilimitado de Roger Earpieces
- Entrada audio jack 3.5mm.
- Batería recargable
- Dimensiones: 104 x 55 x 16mm.

Roger Guide-U

Integración sistemas con cable



- Integra sistemas cableados con Roger BaseStation o Touchscreen Mic
- Salida audio jack 2.5mm
- Tiempo de operación: 10 h
- Dimensiones: 66 x 29 x 12mm.

Roger Charging Rack

Compatible con Roger Touchscreen Mic, Roger Repeater y Roger Multimedia Hub



Permite cargar simultáneamente 4 productos.

PHONAK

Sobre Phonak Communications

Phonak Communications es el líder tecnológico en el desarrollo, diseño y producción de sistemas inalámbricos miniaturizados desde 1992. Su estrecha colaboración con profesionales del sector le ha permitido desarrollar soluciones profesionales de sistemas in-ear inalámbricos Earpieces, sistemas de visita guiada, protección de audio para entornos muy ruidosos y los reconocidos audífonos.

Con sede en Murten (Suiza), Phonak Communications pertenece al grupo Sonova, marca líder en audífonos para personas con problemas de audición.


Phonak Communications es la marca referencia en broadcast, televisión, productoras, teatro y publicidad donde flexibilidad, facilidad de uso y fiabilidad son imprescindibles.

www.phonak-communications.com
www.televix.com.mx



Accesorios para Roger Earpiece

Pila A10 Zinc-Aire

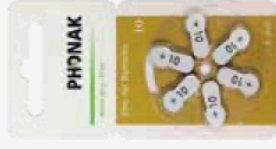

- Pack de 6 pilas
- Cajas de 10 packs
- Hasta 12 horas de duración

Phonak Waxguard



- Filtro protector contra la cera
- Conjunto de 11 filtros
- Recomendable cambiarlo a diario

Phonak Cleaning Spray



- Spray limpiador de 30 ml